Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Manuel d'utilisateur

Haut-parleur compatible Bluetooth®

Référence: TES127
Version: 1.3
Langue: Français

Manuel d'utilisateur

Merci d'avoir acheté un produit de la marque CLIPSONIC Technology. Nous apportons beaucoup d'attention concernant la conception, l'ergonomie et l'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

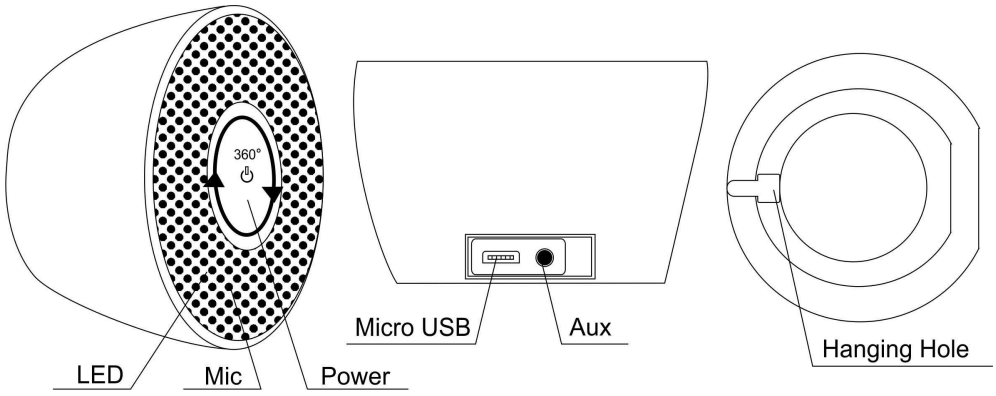

Comme tous nos produits, un grand soin a été apporté à sa conception. Une combinaison de matériaux à une fine ingénierie de pointe et pointe de la technologie vous procurera des années de plaisir d'écoute.

Chargement de la batterie

- Avant d'utiliser, charger complètement la batterie (recouverte de caoutchouc) en utilisant le câble USB fourni. Branchez sur n'importe quel port USB (ordinateur portable, ordinateur, chargeur AC, chargeur de voiture, etc.).
- Un signal sonore indique la batterie faible
- Une LED rouge fixe indique que le haut-parleur est en charge, lorsqu'il est complètement chargé, il s'éteint

Allumer / Eteindre

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer / éteindre le haut-parleur.

Liaison Bluetooth®

Le haut-Parleur allumé se met en mode de liaison avec une lumière clignotante bleue. Ouvrez les paramètres Bluetooth® de votre téléphone, tablette ou autre périphérique audio Bluetooth® et sélectionnez TES127. Lorsque vous êtes invité pour le code de liaison, entrez 0000.

Une fois lié, la lumière bleu fixe LED apparait.

Lecture de Musique

- Sélectionnez une chanson ou liste de lecture sur votre sélectionneur de chanson, artiste, genre, ou liste de lecture de votre téléphone, tablette ou autre périphérique audio Bluetooth® .
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer ou mettre la musique en pause.
- Tournez le bouton d'alimentation pour régler le volume

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Manuel d'utilisateur

Mains-libres pour appel téléphonique

- répondre ou abandonner un appel - Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois rapidement.

Réinitialiser l'appareil: appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, puis chargez l'appareil en branchant le câble USB en même temps pour la réinitialisation (seulement le faire si l'appareil est tombe).

Remarque: Après avoir effectué ou ignoré un appel, le haut-parleur redémarre automatiquement votre musique.

Indicateur LED	**Statut du casque**
LED Bleu clignote rapidement	en attente pour la connexion
Lumière LED bleue fixe	Connecté, en pause
LED Bleue clignote lentement	Connecté, en jouant ou en appelant
Lumière LED rouge allumée	batterie en charge
lumière LED rouge éteinte pendant la charge	Batterie pleine

Caractéristiques

Version Bluetooth®	V3.0
Profils Bluetooth®	HSP, HFP, A2DP
Portée jusqu'à	10 mètres
Temps de lecture de Music	>5 heures
Temps de communication	>5 heures
Autonomie en veille	jusqu'à 250 heures
Le temps de charge	Environ 2-3 heures
Courant d'entrée continu	DC, 5V/900mA
Dimensions	D100 x H60mm
poids	230g

Contenus d'emballage:

- Câble USB USB-mini
- Câble audio de 3,5 mm
- Manuel

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Manuel d'utilisateur

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TES127W

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328 : V1 .7 .1

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTEstandard(s) en application
EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2 .1

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2012
EN 62479 :2010

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/ EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 06/01/2015

Antoine Conte
Directeur marketing

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Manuel d'utilisateur

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis